

PREDNASTAVENIE REGULAČNÉHO VENTILU HERZ AS

Na prednastavenie ventilu AS použijeme nastavovací kľúč (obj. č. 1 6600 00)

POSTUP

1. Odskrutkujeme plastovú krytku otáčaním zaistovacej skrutky proti smeru hodinových ručičiek.




4. Pohyblivú kovovú časť nastavovacieho kľúča prisunieme k vretenu ventilu.



2. Zložíme plastovú krytku z ventilu.



5. Na nastavovacom kľúči je zázermi naznačená stupnica od "0" do "10". Otáčaním kľúča v smere hodinových ručičiek vykonáme želané prednastavenie na ventile (na obr. sme zvolili prednastavenie "5").

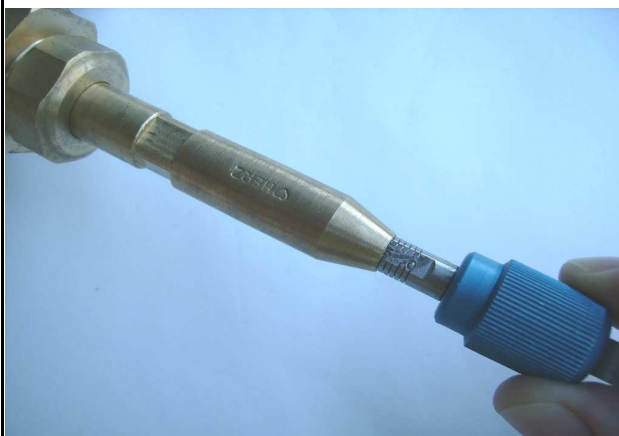

3. Vložíme nastavovací kľúč do vretenu ventilu tak, aby zárez na kľúči zapadol do vretenu ventilu.



6. Nasadíme plastovú krytku a otáčaním zaistovacej skrutky v smere hodinových ručičiek ju nasadíme na ventil.

