

# NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Prechodky pre plastové rúry, pre ocelové a medené rúry, príslušenstvo

## Oblasť použitia a pokyny na montáž - prechodky pre plastové rúry

Prechodky na plastové rúry sú vhodné pre rozvody pitnej vody a vykurovacie systémy a pre triedu použitia 1, Oblasť použitia 2, 4 a 5 podľa ISO 10508, pre rúry z PE-X (ISO 15785 a PE-RT (ÖNORM B5159) a pre plastové viacvrstvové rúry s hliníkovou vrstvou (DIN 16837).


Obj.číslo:	Rúra Ø [mm]
1 6066 02	14x2
1 6066 03	16x2
1 6066 04	17x2
1 6092 01	16x2
1 6092 11	12x2
1 6092 13	16x2
1 6098 18	10x1,3
1 6098 02	14x2
1 6098 16	15x2,5
1 6098 03	16x2
1 6098 13	16x2,25
1 6098 04	17x2
1 6098 05	17x2,5
1 6098 07	18x2
1 6098 06	18x2,5
1 6098 17	18x3
1 6098 08	20x2
1 6098 20	20x2,25
1 6098 10	20x3,5
1 6098 11	20x2,5
1 6098 09	20x2,8
1 6098 19	20x3,4
1 6198 11	16x2
1 6198 12	20x2
1 6198 00	25x3,5
1 6198 01	26x3

6098 G 3/4	6092 G 1/2 6198 G 1	6066 M 22 x 1,5 mm	6092 R 1/2		
1	2	3	4		
5	6				
	(*)		(*)		
6066	1 1/4	450°	6098	1	360°
6092	1 1/4	450°	6198	1	360°

POZOR!

Je nevyhnutné použiť vhodný kalibrátor!

## Závislosť tlak-teplota

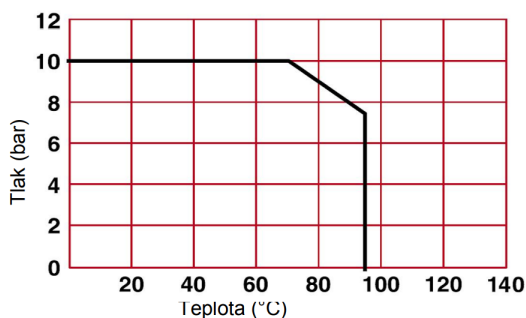

Je potrebné dodržať hodnoty tlaku a teploty dané výrobcom rúrok.

Prechodka predstavuje absolútne bezpečné spojenie medzi telesom ventilu a potrubím. Toto spojenie je možné v prípade potreby kedykoľvek rozobrať. Trvalá a dokonalá tesnosť je zaručená iba za predpokladu dodržania montážneho postupu podľa montážneho návodu HERZ.


# Oblasť použitia a pokyny na montáž - prechodky pre ocelové a medené rúry

Upínací krúžok poskytuje absolútne bezpečné spojenie medzi telom ventilu a potrubím. Toto spojenie je vhodné najmä pre medené rúry a tenkostenné ocelové rúry. Pri montáži svoriek je potrebné použiť vhodné nástroje - kľúče alebo vidlicové kľúče. Absolútne zakázané je použitie klieští. Tie vedú k poškodeniu prechodky.

Obj. číslo	Rúra Ø vonkajší [mm]
1 6273 01	22
1 6274 18	8
1 6274 00	10
1 6274 01	12
1 6274 02	14
1 6274 03	15
1 6274 04	16
1 6274 06	9,52
1 6274 07	12,70
1 6274 08	15,90
1 6276 12	12
1 6276 14	14
1 6276 15	15
1 6276 16	16
1 6276 18	18
1 6284 00	10
1 6284 01	12
1 6284 03	14
1 6284 04	15
1 6284 05	16
1 6284 21	14,70
1 6284 07	15,88
1 6292 00	12
1 6292 12	12
1 6292 14	14
1 6292 21	14,70
1 6292 01	15
1 6292 02	18
1 6294 01	15

6273	1	360°	6284	1	1/4	450°
6274	3/4	270°	6292	1	1/4	450°
6276	2 1/2	900°	6294	1	1/2	540°
1 6276 18	1 1/2	540°				

## Závislosť tlak-teplota

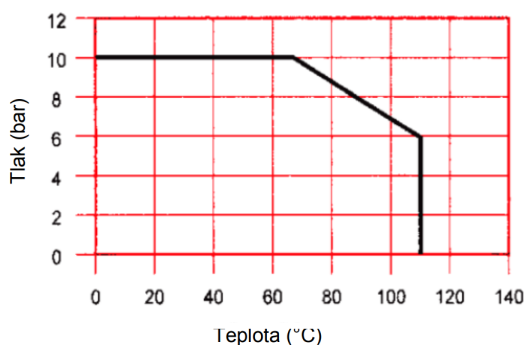

Je potrebné dodržať hodnoty tlaku a teploty dané výrobcom rúr.

## Príslušenstvo

- závitové prípojky
- radiátorové spojky
- závitové prípojky s kuželovým tesnením
- závitové prípojky s plochým tesnením
- spájkové a zvarové prípojky
- závitové prípojky - spojky, kolená, redukcie, záslepky, zátky, vyrovnávacie adaptéry