


Návod na montáž

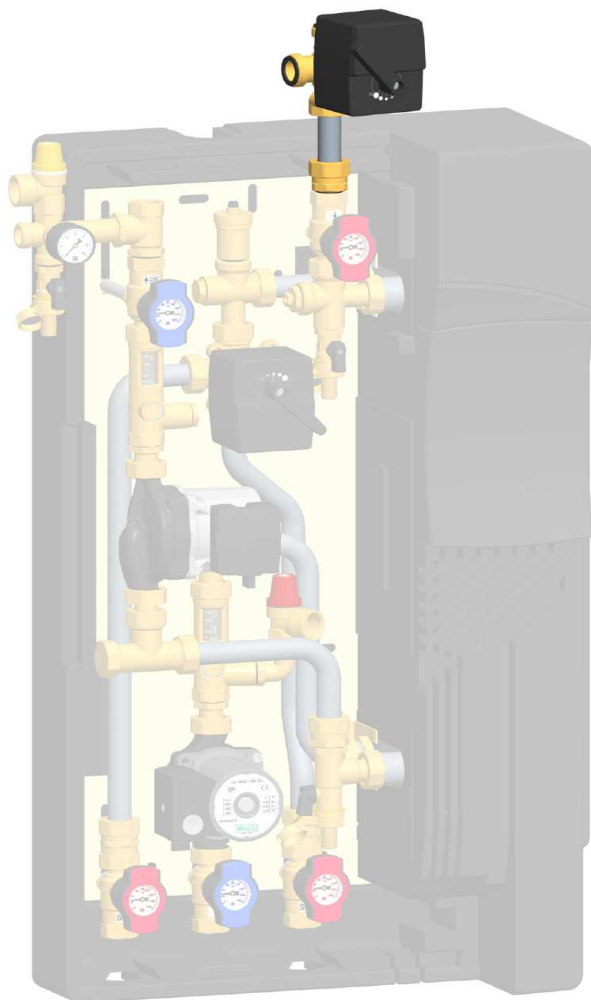

**Doplnková sada CS pre solárny
deliaci systém**


Doplnková sada pre SDS

Obsah

1.	Montáž doplnkovej sady	4
3.	Osadenie servopohonu	5
4.	Obsad dodávky	7


Tento návod platí pre doplnkovú resp. rozširovaciu sadu CS pre solárny deliaci systém s objednávkovým číslom 198223.

1. Montáž doplnkovej sady

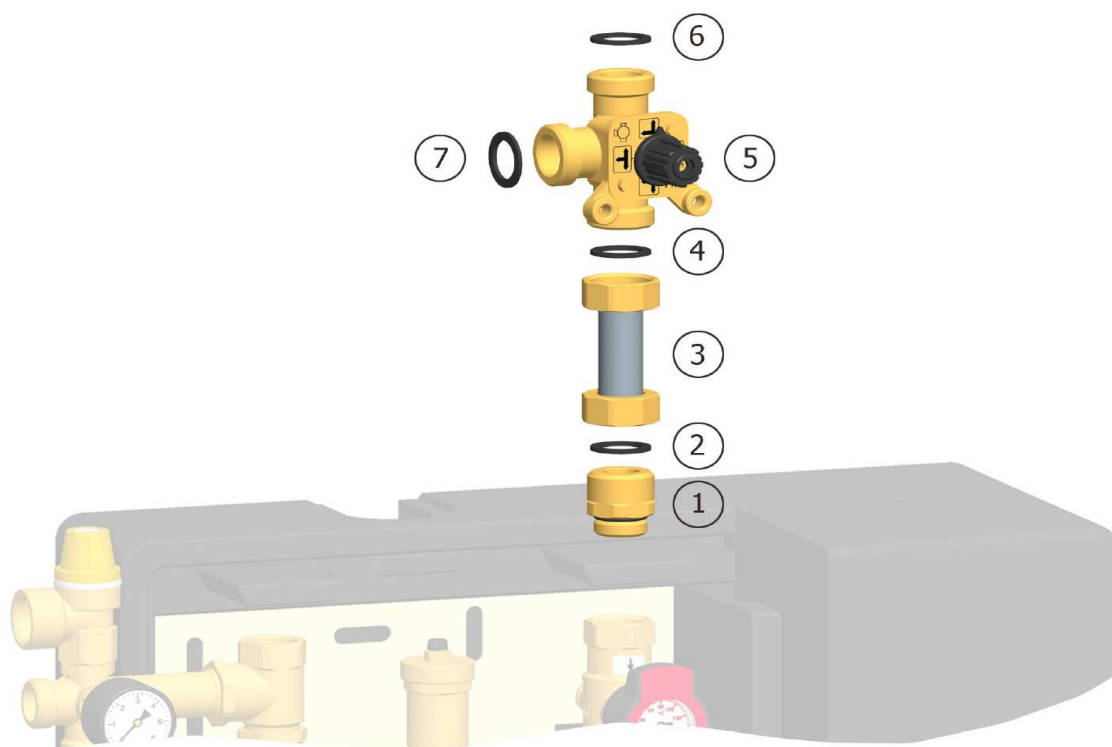




1. Naskrutkujeme redukčnú vsuvku do vnútorného závitu guľového kohúta
2. Vložíme do redukčnej vsuvky ploché tesnenie
3. Zoskrutkujeme rúru s redukčnou vsuvkou
4. Vložíme do rúry ploché tesnenie
5. Naskrutkujeme na rúru 3-cestný prepínací ventil
6. a 7. Vložíme do 3-cestného prepínacieho ventilu ploché tesnenie

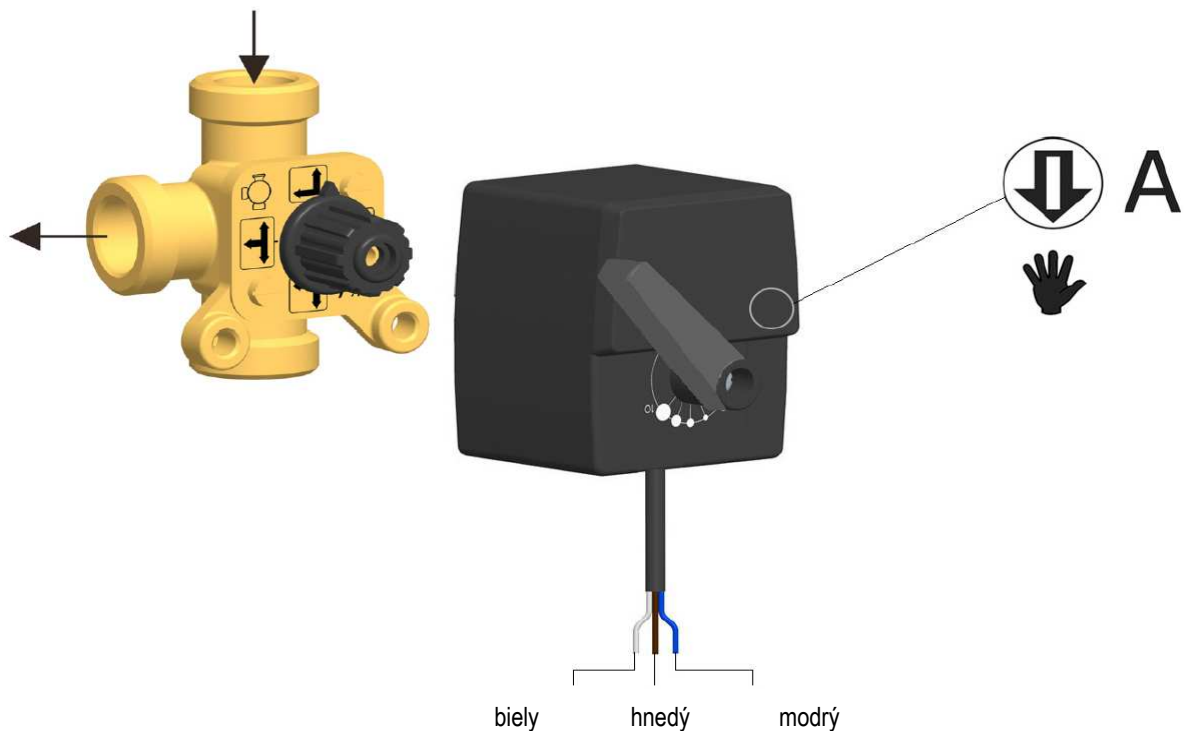2. Osadenie servopohonu





Biely: spínacia fáza
 Hnedý: sieťová fáza
 Modrý: nulový vodič

- Skrutkovačom nastavíme ručný prevádzkový režim (symbol  servopohonu). Prestavovacia rukoväť servopohonu sa dá ovládať rukou len v ručnom prevádzkovom režime.
- Otočíme prestavovaciu rukoväť servopohonu do polohy 0.
- Otočíme otočnú rukoväť 3-cestného zmiešavača do polohy .
- Do dvoch otvorov na telese ventilu (1. pozri obr. vpravo) naskrutkujeme skrutky a pevne ich dotiahneme.
- Zastrčíme servopohon do 3-cestného prepínacieho ventilu.
- Centrálnou upevňovacou skrutkou upevníme servopohon na 3-cestnom ventile.

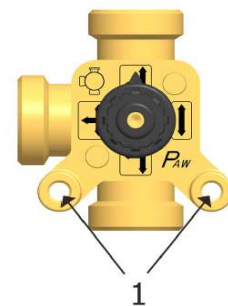

Šípky na obrázku označujú smer prietoku v polohe servopohonu 0. V tejto polohe otvorí 3-cestný prepínací ventil prietok od kolektorov do zásobníka teplej pitnej vody.

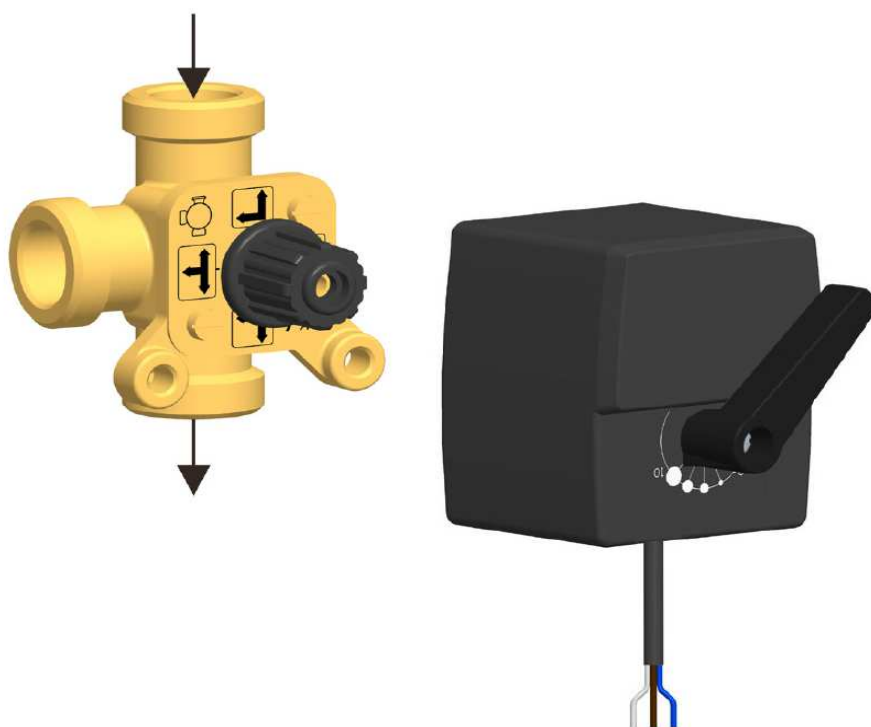

Šípky n obrázku ukazujú smer prietoku v polohe servopohonu 10. Otočná rukoväť 3-cestného prepínacieho ventilu je v polohe  V tejto polohe otvorí 3-cestný prepínací ventil prietok do primárneho okruhu, tzn. do solárneho deliaceho systému. Na prevádzku servopohonu musíme skrutkovačom nastaviť automatický prevádzkový režim (symbol A) servopohonu.

3. Obsah dodávky

