

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

Termostatická hlavica HERZ s diaľkovým nastavením

9350/9352/9355/9358

Funkcia

Termostatická HERZ s diaľkovým nastavením je vhodná pre montáž do krabice pod omietku, pre termostatické ventily HERZ.

Pozostáva z termostatu so snímačom kvapaliny (hydrosenzor), kapilárnej rúrky a pripojenia na ventil. Regulačný rozsah 6-28 °C, s možnosťou ohraničenia a blokovania regulačného rozsahu. Nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6 °C

Nastavenia

Nastavením uvedených bodov na stupnici dosiahneme teploty uvedené v tabuľke.

Značenie na hlavici	I	*	1	2	3	●	4	5	6
Teplota média cca v °C	0	6	10	13	18	20	22	25	28

Pri nastavení na značku "*" sa ventil automaticky otvára, ak teplota v miestnosti klesne pod cca 6°C.

Pri nastavení na značku "I" sa ventil zablokuje a protimrazová ochrana je zrušená.

Montáž

1. Sňať z ventilu krytku alebo ručnú hlavicu.



2. Pri zapustenej montáži odmontujeme ventilový nástavec, do ktorého znovu zasunieme vonkajšiu maticu, plastovú maticu odskrutkujeme a harmonikový mech opatrne vytiahneme z plastového puzdra.

Použijeme kovovú a plastovú maticu a kapilárnu rúrku vtiahneme do zásuvnej rúrky, vnútorný priemer 18 mm. Ventilový nástavec naspät' zmontujeme, osadíme na ventilový kryt a vonkajšiu maticu ručne dotiahneme



3. Vnútorňú maticu s montážnym kľúčom 1 6807 90 SW 30 ručne cca 1/4 otáčky zatiahneme



Hotový zmontovaný ventilový nástavec



4. Pomocou pribaleného upevňovacieho materiálu namontujeme element termostatu na stenu s prihliadnutím na dĺžku kapilárnej rúrky tak, aby šípka na základovej doske ukazovala nahor. Podľa vyhotovenia element termostatu namontujeme na stenu alebo do zapustenej krabice.




5. Kapilárna rúrka nesmie byť pri montáži nalomená alebo poškodená, pretože funkcia sa zvyčajne naruší. Rúrka sa nesmie uložiť na vykurovacie rúrky, vykurovacie telesá alebo iné zdroje tepla, alebo v ich tesnej blízkosti. Je potrebné dbať na to, aby senzorová a nastavovacia časť nebola zakrytá záclonami alebo inak založená. Nadmiera kapilárnej rúrky sa zvinie.

6. Otvoriť kryciu klapku, pričom indikačná os musí súhlasne so šípkou základovej dosky ukazovať hore. Spôsob činnosti vyskúšať otočením ručného kolieska.

Upozornenie

Snímací a regulačný člen na stene nesmie byť zakrytý závesmi a obloženími telesa. Kapilára nesmie pri montáži prasknúť alebo sa poškodiť, pretože bude nefunkčná!

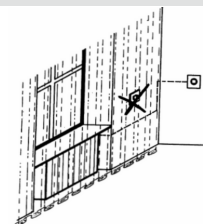

V kapilárnych rúrkach sa nachádza etylacetát, ktorý pri poškodení uniká a spôsobuje podráždenie dýchacích ciest. Pri kontakte s pokožkou opláchnuť vodou a mydlom, pri kontakte s očami opláchnuť vodou, pri prehltnutí privodiť vracanie. Následne je nutné lekárske ošetrenie.

č. CAS označenie:
Identifikačné číslo(a):

141-78-6 Etylacetát
EINECS:
Index. číslo:

205-500-4
607-022-00-5

XI Dráždivé
F Vysoko horľavé

www.herz.sk

Herz

HERZ, spol. s r.o.. Priemyselná 3131, Bernolákovo, tel: 02/ 6241 19 10

Technické zmeny vyhradené!