


NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Changefix 1 7780 00, 1 7780 98

Funkcia

HERZ-Changefix je zariadenie, ktoré sa montuje pevne na ventil. Uzatvárateľná komora s možnosťou vypustenia umožňuje vybratie ventilového zvršku, resp. vyčistenie sedlového tesnenia, pričom sústava ostáva pod tlakom.

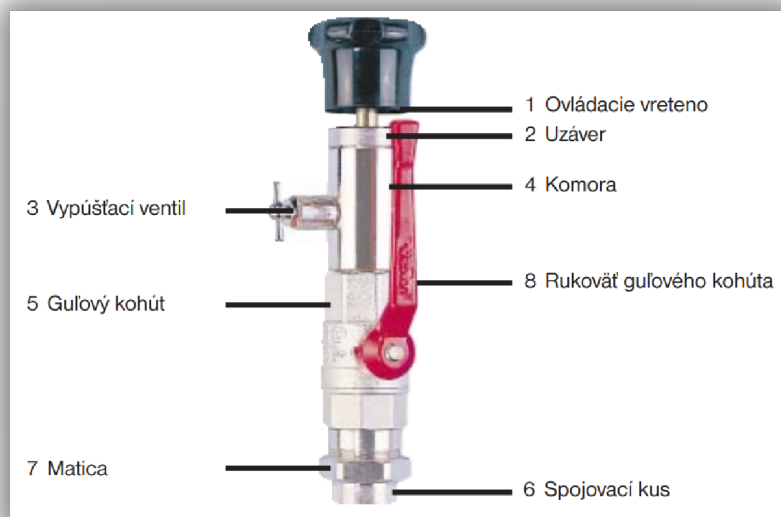


1. Sňať termostatickú alebo ručnú hlavicu alebo krytku.



2. Kľúčom SW 18 povoliť zvršok proti smeru hodinových ručičiek.



3. Naskrutkovať HERZ-Changefix

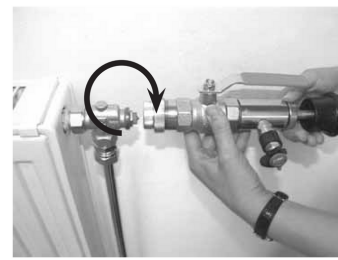


4. Maticu (7) a uzáver (2) rukou pevne dotiahnuť.

5. Uzavrieť vypúšťací ventil (3)



6. Otvoriť guľový kohút (5), rukoväťou (8)

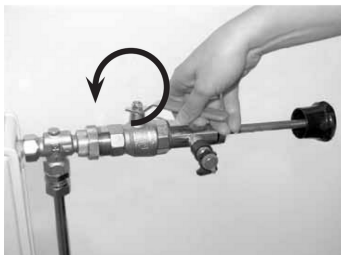


7. Ovládacie vreteno (1) smerom od ventilu až na doraz.




8. Zvršok vyšraubovať proti smeru hodinových ručičiek.

9. Vytiahnuť pomaly ovládacie vreteno (1) smerom od ventilu až na doraz. Tým je ventilový zvršok transportovaný do komory (4).

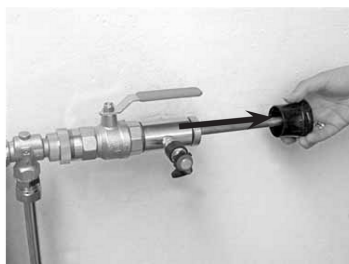

10. Zavrieť guľový ventil (5).

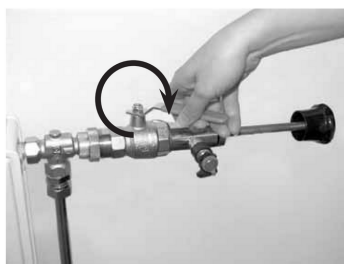

11. Otvoriť vypúšťací ventil (3) a vypustiť komoru (4)




12. Uzáver (4) odšraubovať proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnuť ovládacie vreteno spolu s ventilovým zvrškom



13. Zvršok vyčistiť alebo vymeniť

14. Vyčistený alebo nový zvršok nasadiť naspäť

15. Ovládacie vreteno (1) zvrškom zasunúť do komory (2) a dotiahnuť uzáver (4) v smere hodinových ručičiek.

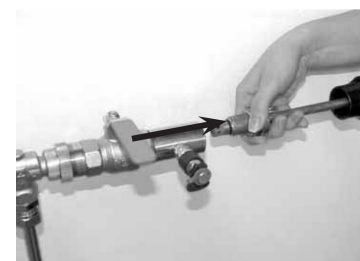

16. Zatvoriť vypúšťací ventil (3) a otvoriť guľový kohút (5)

17. Ovládacie vreteno (1) zasúvať smerom k ventilu až na doraz.

18. Zvršok zašraubovať v smere hodinových ručičiek do telesa ventilu.

19. Otvoriť vypúšťací ventil (3) a vypustiť komoru (4).

20. Sňať HERZ Changefix

21. Dotiahnuť vrchný diel ventilu kľúčom SW 18.



22. Nasadiť termostatickú alebo ručnú hlavicu alebo krytku.

