

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

Termostatická hlavica HERZ s diaľkovým nastavením

9330/7330

Funkcia

Termostatická hlavica HERZ je automatický priestorový regulátor, ktorý reguluje samostatne prietok vykurovacím telesom. Otočenie proti smeru hodinových ručičiek zvyšuje teplotu. Otočenie v smere hodinových ručičiek teplotu znižuje.

Nastavenia

Nastavením uvedených bodov na stupnici dosiahneme teploty uvedené v tabuľke.

Značenie na hlavici	1	*	1	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6
Teplota média cca v °C	6	9	11	14,5	18	20	21	24,5	28

Odchýlky od týchto teplotných stupňov môžu závisieť od spôsobu zabudovania do sústavy a jej parametrov. Pokiaľ sústava nedosahuje požadované parametre, obráťte sa na svojho inštalatéra resp. technika.


Montáž

1. Sňať z ventilu krytku alebo ručnú hlavicu. (obr. 1)
2. Ovládací člen nasadiť na termostatický ventil a rukou dotiahnuť maticu. (obr.2)
- Kapilárnu rúrku uchytiť do pripraveného zárezu (obr.3)
3. Termostatický člen namontujeme na stenu pomocou dodaného montážneho materiálu s ohľadom na dĺžku dodanej kapiláry. Základnú dosku montujeme tak, aby šípka, ktorá sa na nej nachádza (vedľa farebného označenia) ukazovala nahor (obr.4).
4. Príliš dlhú kapiláru navinieme na základnú dosku (obr.5). Ak rúrku nevedieme v obložení alebo lištách, môžeme ju upevniť pomocou klincovaných objímok (obj. číslo 1755500). Vedenie pod omietkou – pozri bod 6.
5. Nasadiť plastový kryt, pričom musí lícovací kolíček lícovať so šípkou na základnej doske a obe musia smerovať nahor (obr.6)

Vedenie kapilárnej rúrky pod omietkou :


Termostatický člen so základnou doskou môžeme montovať aj do krabice pod omietkou. Vnútro ovládacieho člena pretiahneme chráničkou (vnútorný priemer 23 mm). Predtým ale musíme sňať plastové časti (obr. 7).

- Vonkajšiu maticu stiahnuť späť.
- Roztiahnuť rozrezanú objímku a vytiahnuť izolačný diel.
- Odstrániť všetky 3 plastové časti. Po pretiahnutí (obr.8) vrátíme naspäť plastové časti, pričom začneme vonkajšou maticou a potom zasunieme izolačný diel do plastového krytu (obr.9). Ovládací člen nasadíme na ventil tak, ako bolo hore popísané.

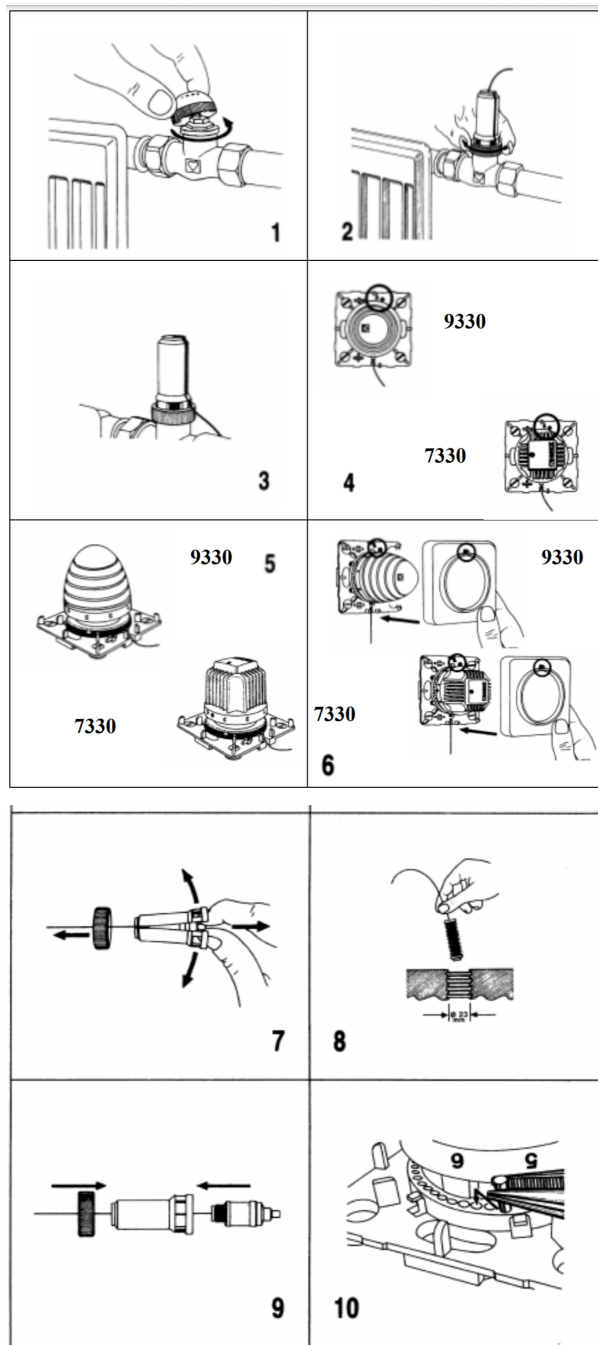

Upozornenie

Snímací a regulačný člen na stene nesmie byť zakrytý závesmi a obložením telesa. Kapilára nesmie pri montáži prasknúť alebo sa poškodiť, pretože bude nefunkčná! Zároveň nesmie byť vedená v tesnej blízkosti vykurovacích rúrok, vykurovacích telies alebo iných zdrojov tepla

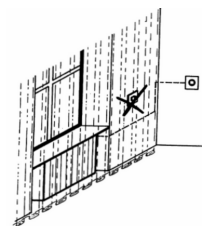

www.herz.sk



HERZ, spol. s r.o.. Priemyselná 3131, Bernolákovo, tel: 02/ 6241 19 10

Technické zmeny vyhradené!