

# HERZ - FILTER


Technický podklad pre

I 0553 0x / I 0554 0x


Vydanie 0615

na studenú a teplú pitnú vodu

Montážne rozmery v mm

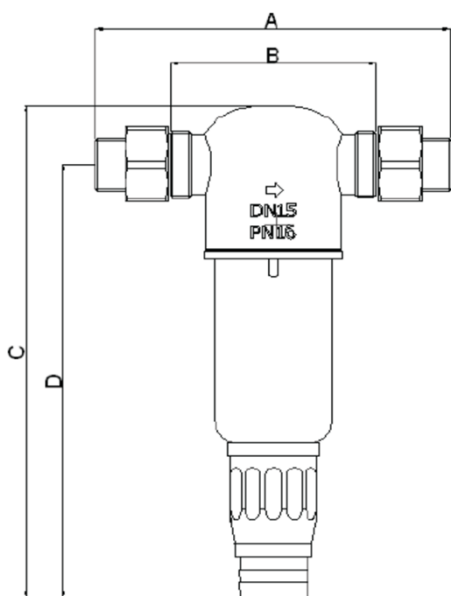

I 0553 0x

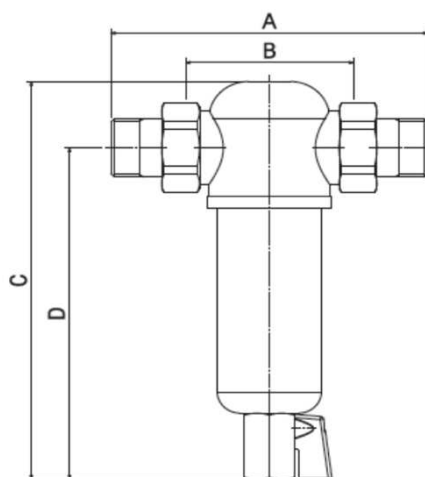

I 0554 0x

Obj. číslo	DN	A	B	C	D	kvs	prietok pri 0,2 bar
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>3</sup> /h)	(m <sup>3</sup> /h)
I 0553 01	15	132	77	197	174	3,5	1,9
I 0553 02	20	138	77	197	174	4,0	2,6
I 0553 03	25	138	77	197	174	4,0	2,6
I 0554 01	15	132	77	178,4	151	3,5	1,9
I 0554 02	20	138	77	178,4	151	4,0	2,0
I 0554 03	25	138	77	178,4	151	4,0	2,0

## Filter na studenú pitnú vodu I 0553 0x

Menovitý tlak: PN 16

Max. prípustná teplota: do +30°C

Veľkosť oka vo filtračnej kartuši: 100 µm

Teselo: Mosadz CW617N

Filtračná kartuša ušľachtilá oceľ

Obal filtračnej kartuše: priehľadný plast vystužený sklennými vláknami

## Filter na teplú pitnú vodu I 0554 0x

Menovitý tlak: PN 16

Max. prípustná teplota: do +90°C

Veľkosť oka vo filtračnej kartuši: 100 µm

Teselo: Mosadz CW617N

Filtračná kartuša ušľachtilá oceľ

Obal filtračnej kartuše: Mosadz CW617N

## Technické údaje a materiálové zloženie


Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom

Filtre HERZ na studenú a teplú pitnú vodu sa používajú v rozvodoch pitnej studenej a teplej vody. Chránia rozvody a odberné miesta pred znečistením a tým zabezpečujú funkčnosť celého systému. Vďaka svojmu kompaktnému tvaru možno filter HERZ zabudovať aj na miesta s malými priestorovými možnosťami.

**Oblasť použitia**

Filtre HERZ montujeme do rozvodu pitnej vody bez pnutia. Pri montáži je nutné dodržať smer prúdenia vody cez teleso filtra. Smer prúdenia je naznačený šípku na telese filtra. Filter montujeme vo zvislej polohe. Pre zabudovanie je nutné dôkladne prepláchnuť a prečistiť rozvody, ktoré budú filtrom chránené voči znečisteniu.

**Montáž**

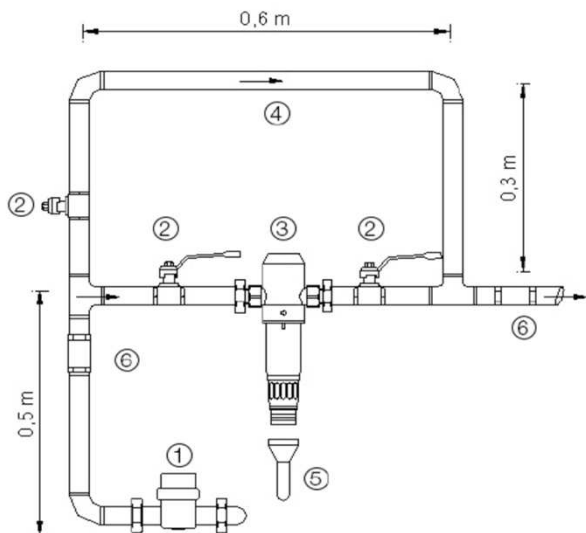


1. Vodomer
2. Uzatváracia armatúra
3. Filter
4. Bypass
5. Vypúšťanie
6. Spätný ventil

Vzhľadom na správnu údržbu doporučujeme zabudovať pred a za filter uzatváraciu armatúru.

**Čistenie filtra:**

1. Pomocou plastového kľúča, ktorý je súčasťou balenia, odskrutkujeme obal filtračnej kartúše pohybom proti smere hodinových ručičiek.
2. Filtračné sitko vyberieme z obalu, vyčistíme alebo v prípade potreby použijeme nové.
3. Vyčistené alebo nové filtračné sitko zasunieme späť do obalu.
4. Obal filtračnej kartúše zaskrutkujeme v smere hodinových ručičiek pomocou plastového kľúča na teleso filtra.

**Údržba**

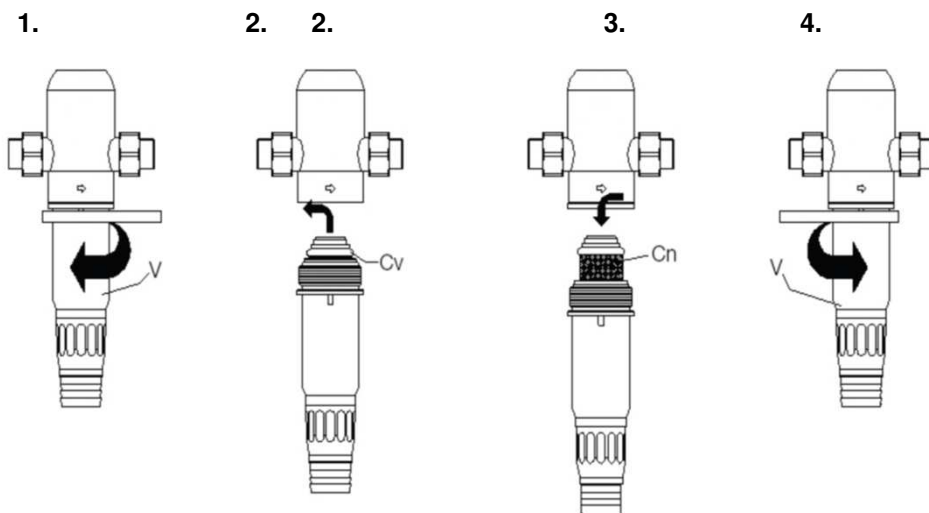

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkcií vyhradené. V prípade otázok kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.